
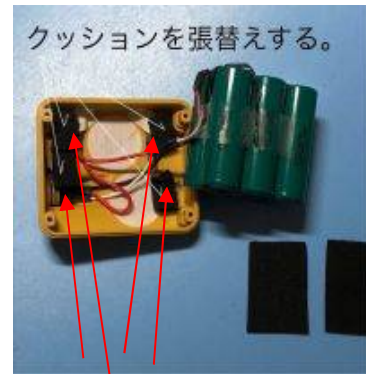


## 注意事項

BT-50

電池の端子に長時間ハンダコテをあてないで下さい。




性能の低下・爆発等が起こります。(端子がついているので、あまり心配しなくてもいいです)

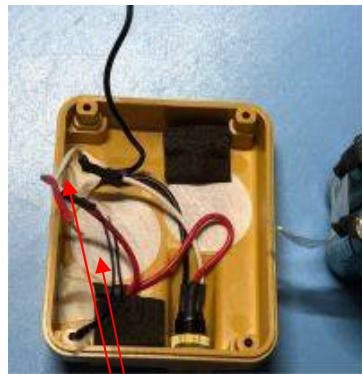

切断した、黒赤線の被覆を5mm程度剥がす

白線の先についているのは、温度センサー-布を剥がすとネジがありますので  
になりますので、白線の先の黒い線の先を緩んでいないか、確認してください。  
をハンダコテで取り外してください。



クッションを貼り変える

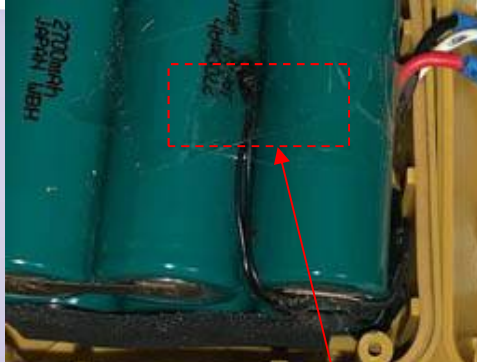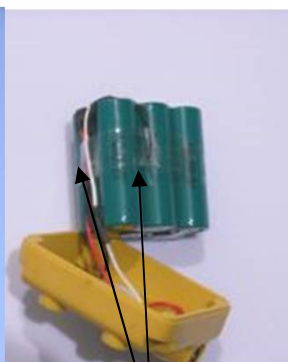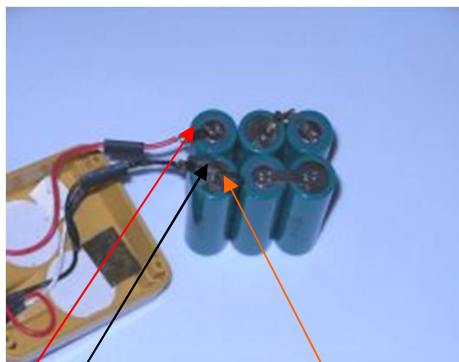

赤・黒線に付属の収縮チューブ(小)を入れ、赤線(プラス)と黒線(マイナス)と白線をハンダ付けします。ハンダ付けした部分に、収縮チューブ(小)を被せライターであぶり収縮させる

セロテープで留める

電池にセンサーが接触しないようにセロテープを2枚の間に挟んでとめてください。

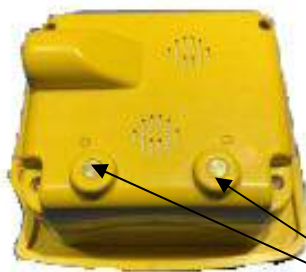

蓋を閉める  
端子に汚れがあれば磨いて  
ミシン油を塗る

ホームページQR



〒871-0822

福岡県築上郡吉富町大字今吉409-18

測器バッテリードットコム

Tel 0979-24-8824

携帯090-6065-3718