



脱着防止ネジを取り外し
バッテリーの両側面の、ネジ4本を取り外して
蓋を開けます。

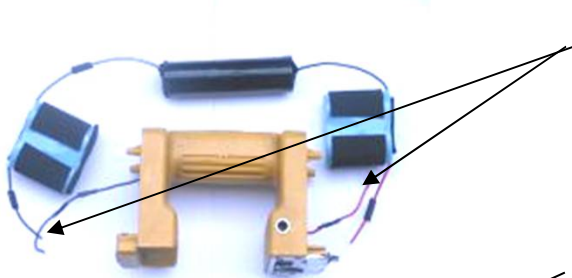

中のバッテリーを取り出して、
配線をペンチで切断します。


ケース内のスポンジが溶けて汚れている場合
シンナー・ベンジン等を使用して掃除してください。

長い電池②をケースに入れます。
この時、反対側から黄緑線が出るようにしてください。

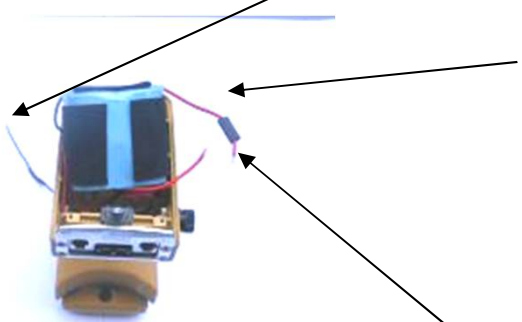

①の電池の赤線の被服と、
ケースの赤線の被服を剥がして、
接続してハンダ付けします。

接続後、収縮チューブを被せてライター等で
収縮させてください。

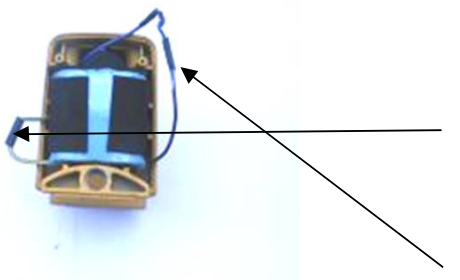

最初に通した長い電池②の黄緑線と
電池③の黄緑線の被服を剥がして接続して
ハンダ付けして、収縮チューブを被せて
ライター等で収縮させてください。

電池③の黒線とケースの青線を同じように接続します。

バッテリーを使用後に、最初に充電する場合は
充電完了が確実にされるか確認してください
解らない事が有れば、電話で対応します。

バッテリーは充電をして発送しています。

バッテリーを使用後に、充電すると充電時間が短く、使用時間が短い場合、充電器の部品劣化でそのような事があります。その場合、充電器を点検・整備する事で解決する事があります。

ホームページ



福岡県築上郡吉富町大字今吉409-18

測器バッテリードットコム 北崎

Tel 0979-24-8824

Tel 090-6065-3718